GARANTIA


MBP, S.L. garantiza durante los doce meses inmediatos a la adquisición del equipo la reparación contra todo defecto de fabricación de la máquina.

Quedan excluidos de la garantía los desgastes propios por uso como, boquillas, empaquetaduras, pistones, cilindros o válvulas.

Igualmente queda excluido de la garantía los defectos ocasionados por maltrato, o por negligencia del usuario por no operar la unidad de conformidad con las instrucciones que se dan juntamente con la máquina.

La garantía se limita a reponer o reparar las partes defectuosas, y para ello el cliente debe entregar el equipo completo (máquina, manguera, pistola y boquillas) a MBP, S.L. libre de portes.

En ningún caso se ampliará la responsabilidad de MBP,S.L. más allá de la puesta en servicio del equipo.





e-mail: info@mbpspray.com

www.mbpspray.com



DECLARACION DE CONFORMIDAD "CE" "EC" DECLARATION OF CONFORMITY

MODELO / MODEL DP - 100

Este producto cumple con la siguiente directiva de la Comunidad Europea.

This Product complies with the following European Comunity Directive.

<u>Directiva 2006/42/CEE y 94/9/CEE Atex sobre máquinas. (Ex II 2G) Machinery Directive 2006/42/EC and 94/9/EC Atex Directive. (Ex II 2G)</u>

APROBADO POR / APPROVED BY

AITOR ORTIZ

FECHA/DATE

MBP, S.L. figura inscrita en el Registro Industrial del País Vasco con el Nº 01/8030 y cumple los requisitos para el desarrollo de su actividad comercial.

MBP, S.L. is registered in the Industrial Register of the Basque Country with the N° 01/8030.



ACCESORIOS











(ESPECIAL TINTES W-71 (MANUAL)









G.600.00





INDICE

Caracterisricas	Pág. 2
Normas de seguridad	Pág. 3
Partes del equipo	Pág. 5
Despieces	Pág. 6
Puesta en marcha	Pág. 9
Parada y limpieza	Pág.10
Problemas y soluciones	Pág.11
Accesorios	Pág. 12



CARACTERISTICAS TECNICAS

RELACION DE PRESION	1:1
CAUDAL POR CICLO	52cc.
MAXIMA VELOCIDAD DE TRABAJO	300 ciclos/minuto
MAXIMA PRESION DE FLUIDO	7 bar
ENTRADA DE AIRE	1/4"
ENTRADA DE PRODUCTO	3/8"
SALIDA PRODUCTO MAQUINA	1/4"
SALIDA PRODUCTO REGULADOR	3/8"
GAMA DE REGULACION DE AIRE	2-7 bar
BOMBA DE DOBLE EFECTO	



PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El modelo **DP-100** es la bomba ideal para alimentar a cualquier pistola aerográfica.

Mejora sustancialmente la productividad, ya que el operario no precisa parar continuamente para llenar la taza de pintura, como en las pistolas convencionales. Asimismo, hace la aplicación mucho más cómoda.

Sistema fácil de usar, robusto y fiable, permite aplicar una gran variedad de productos, obteniendo siempre el mejor resultado.

La posibilidad de ajustar directamente la presión del fluido, aumenta la regulación de la pistola.

Los cambios de pintura son extremadamente simples, rápidos y sin desperdicio de material.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

La bomba no arranca

Verificar que haya presión en el circuito del aire de alimentación.

Apretar el pulsador de la válvula de la bomba.

La bomba funciona pero el producto no llega a la pistola ni a la purga.

Controlar el filtro de absorción, limpiarlo bien o sustituirlo por uno nuevo.

Verificar que la sonda de absorción o las válvulas de absorción no estén obstruidas por residuos de pintura o barniz.

El producto llega a l pistola con flujo discontinuo.

Verificar que no haya infiltraciones de aire desde la sonda de absorción.

Controlar si una de las válvulas de absorción no este bloqueada por cuerpos extraños.

El caudal de producto no es suficiente y no cambia al aumentar la presión de alimentación.

Comprobar que el filtro de absorción no este obstruido.

Producto con demasiada viscosidad, diluirlo según las instrucciones del fabricante.

La bomba sigue funcionando aunque la pistola y el retorno estén cerrados.

Las válvulas de la bomba no cierran.

Comprobar si hay restos de producto en los asientos.

2



PARADA Y LIMPIEZA

Una vez terminada la jornada o finalizado el trabajo es necesario realizar una buena limpieza. Todos los conductos de la máquina, manguera y pistola, deben quedar con disolvente.

El proceso a seguir lo detallamos a continuación.

- Después de pintar, cerrar el aire de pulverización.
- Reducir la presión de aire de la bomba a 2 bar. Abrir el grifo de purga.
- Levantar la bomba y esperar hasta que salga el producto. Introducir la sonda de absorción en disolvente.
- Apretar el gatillo de la pistola sobre el recipiente de pintura y vaciar el producto contenido en la manguera. En cuanto llegue el disolvente cerrar el gatillo de la pistola y abrirlo otra vez sobre el recipiente del disolvente, dejando circular el disolvente durante 1-2 minutos.
- Cerrar el aire de alimentación de la bomba.
- Desmontar la boquilla de la pistola y limpiarla con disolvente limpio, así como los orificios de paso de aire y producto, soplando posteriormente.
 En esta operación no se emplearán objetos punzantes. Una herramienta adecuada es un cepillo.
- Comprobar que tanto el filtro de la absorción como el filtro de la pistola queden limpios, para ello utilizar disolvente limpio con aire a presión.
- Los conductos de la máquina, nunca deben quedar secos por lo que dejaremos el circuito de producto de la bomba lleno de disolvente y la sonda de absorción sumergida en disolvente.
- Hay que comprobar el estado de la manguera por razones de seguridad, no sometiéndola a torsiones ni a golpes con elementos pesados. Su recambio se realizara con alguna frecuencia.

NORMAS DE SEGURIDAD

¡¡ATENCION!! Este equipo debe ser utilizado y atendido exclusivamente por personal que haya leído y entendido perfectamente las normas que se detallan en este libro de instrucciones. Esta máquina es de una alta eficacia y es importante sacar el máximo rendimiento de ella.

MAQUINA DE BAJA PRESION

Cualquier mal uso del equipo o de los accesorios, tales como sobrepresionarlo, modificar partes, usar componentes químicos o fluidos incompatibles, utilizar recambios sucios o dañados, pueden causar su ruptura y provocar serias lesiones físicas, fuegos y daños.

Nunca apuntar con la pistola a partes del cuerpo, puesto que puede producir lesiones y heridas.

No usar el equipo para aquellas operaciones para las que no ha sido diseñado.

Verificar con regularidad los componentes del equipo, reparar o reemplazar las partes dañadas inmediatamente.

Cuidar de que sobre la manguera no caigan elementos pesados ni punzantes, ya que hay riesgo de que reviente. Si fuera así, no trate de eliminar la fuga con la mano. Simplemente, pare el equipo cortando el suministro de aire.

En los repuestos, utilice siempre piezas originales.

PELIGRO DE INCENDIO

Al utilizar el equipo, el producto que pasa a través de la manguera puede pasar con velocidad, produciendo corriente estática. Si se sintiera la menor descarga, **PARAR INMEDIATAMENTE** y seguir las siguientes instrucciones para la puesta a tierra:

PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA

Antes de que la máquina se ponga en funcionamiento asegurarse que está conectado a tierra el equipo.

- **1.-** Grupo de bombeo, conectado a tierra a través del cable suministrado con el equipo (1,5 mm² de sección y una pinza). Ver punto de conexión en pág. 6.
- **2.-** La pistola queda conectada a tierra al estar unida a través de la manguera al grupo de bombeo. Hay que considerar que la manguera debe disponer del conductor adecuado. Si tiene duda use mangueras originales.

 $\mathbf{1}$



NORMAS DE SEGURIDAD

- **3.-** Las piezas a pintar, también deben estar conectadas a tierra a través del sistema cable-pinza.
- **4.-** Todos los objetos del entorno igualmente deben estar conectados a tierra ya que de no hacerlo puede existir riesgo de salto de chispa.
- **5.-** El compresor suministrador de aire al equipo y siguiendo las instrucciones del fabricante debe ser conectado a tierra.
- **6.-** El soporte donde se sustentan las piezas que van a ser pintadas o barnizadas, igualmente debe estar conectado a tierra. En el caso de que las piezas se coloquen sobre el suelo no hacerlo sobre cartones o elementos aislantes que puedan interrumpir la circulación de la electricidad.
- **7.-** El depósito del disolvente, así como el del material donde absorbe la máquina deben ser homologados y puestos a tierra.

MODO DE ELIMINAR LA PRESION DEL EQUIPO

- A) Cerrar el paso de aire actuando sobre la válvula de entrada de aire al equipo.
- **B**) Actuar sobre el gatillo de la pistola apuntando sobre un cubo debidamente conectado a tierra. La bomba actuará una o dos veces desalojando la presión de todo el conducto.
- C) Abrir el grifo de purga de la bomba, dejándolo así hasta un nuevo uso.

NOTA: Al eliminar la presión del equipo según el punto "B" es necesario que la pistola toque físicamente el cubo donde se vierte el producto.

MANIPULACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Desde el momento de inicio hasta la finalización de estas operaciones es totalmente imprescindible que la máquina esté desconectada de la fuente de aire a presión así como totalmente eliminada la presión del interior.

NOTA: En caso de inyección de material (pintura, disolvente, barniz, etc.) en el cuerpo, avise a un médico y adviértale del producto usado. No trate la herida con despreocupación.



PUESTA EN MARCHA

INSTALACION Y PRIMER LAVADO

- Conectar las mangueras de aire y producto en las salidas correspondientes.
- Conectar la línea de aire a la entrada de aire de la bomba. Evitar colocar manguera de aire demasiado larga o de un diámetro insuficiente.
- Introducir la sonda de absorción en un recipiente con disolvente limpio y abrir el grifo de la purga.
- Regular la presión de aire de la bomba a 2 bar. La bomba aspirará disolvente y lo volverá a echar al recipiente por medio de la purga.
- Regular la presión de producto a 1 bar cerrar el grifo de la purga y hacer pasar disolvente por la pistola durante unos segundos.
- Levantar la bomba y esperar a que descargue todo el disolvente.
- Sustituir el disolvente por otro disolvente limpio, pues el disolvente del primer lavado podría contener sustancias aceitosas que estropearían el pintado de las primeras piezas

PINTADO O BARNIZADO


- Preparar el barniz o la pintura según las indicaciones del fabricante.
- Regular la presión de aire de la bomba a 2 bar, accionando así la bomba y comprobar que el grifo de la purga este abierto.
- Levantar la bomba y esperar a que descargue todo el disolvente.
- Introducir la sonda de absorción en el recipiente de pintura y esperar a que la bomba se cargue. Cerrar el grifo de la purga. Regular la presión de aire de la bomba a 3-4 bar o más si la viscosidad de la pintura lo requiere.
- Apretar el gatillo de la pistola y vaciar el disolvente contenido en la manguera.
- Cerrar el gatillo de la pistola en cuanto empiece a llegar pintura.
- Regular la presión de producto por medio del regulador de producto.
- Regular la presión de pulverización entre 1,5-2 bar.
- El equipo ya está listo para empezar a trabajar.


4



DESPIECE

PARTES DEL EQUIPO

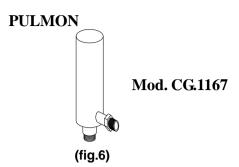


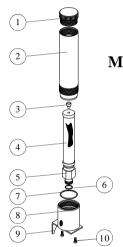

Mod. G.600.00


1 G.600.03	Tapón	6 CJT.043	Junta
2 G.600.02	Cilindro	7 G.600.07	Junta
3 G.600.04	Tope	8 G.600.01	Cuerpo
4 G.100.22	Filtro	9 G.600.06	Soporte
5 G.600.05	Racor	10 CTC.001	Tornillo


PURGA Mod.G.610.00

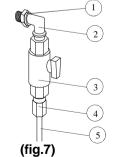

- 1.- CNA.052 Reducción
- 2.- CNA.069 Codo
- **3.-** CNC.003 Válvula
- 4.- CNA.057 Racor
- 5.- MAPM.203 Macarrón

SOPORTE

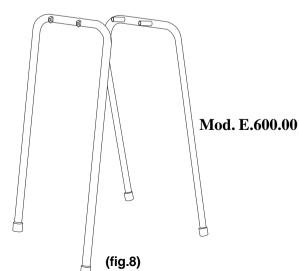


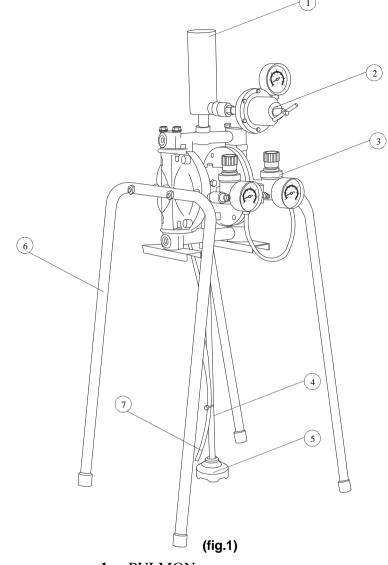

- 1.- PULMON
- **2.-** REGULADOR DE PRODUCTO
- **3.-** GRUPO REGULADOR DEAIRE
- 4.- TUBO ABSORCIÓN
- 5.- FILTRO ABSORCIÓN
- **6.-** SOPORTE
- 7.- PURGA



DESPIECE DP.100

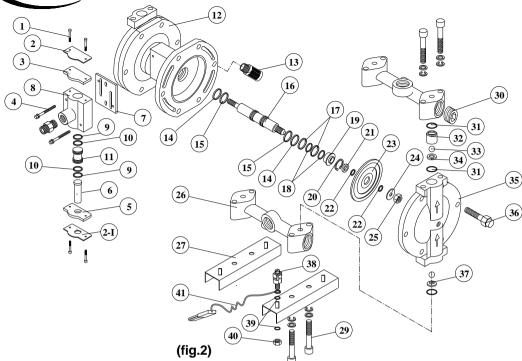


TA TO	DEE	Danaminasián	T I	TA TO	DEE	Damannina ai ś.,	T 1
Nº	REF.	Denominación	Un.	Nº	REF.	Denominación	Un.
1	CG1001	Tornillo	4	21	CG1021	Chapa	2
2	CG1002	Junta	1	22	CG1022	Junta	2
2-I	CG1002-I	Junta	1	23	CG1023	Membrana-teflón	2
3	CG1003	Junta	1	24	CG1024	Chapa	2
4	CG1004	Tornillo	2	25	CG1025	Tornillo	2
5	CG1005	Junta	1	26	CG1026	Tubo producto	2
6	CG1006	Desatascador	1	27	CG1027	Soporte	2
7	CG1007	Junta	1	29	CG1029	Tornillo	8
8	CG1008	Válvula	1	30	CG1030	Tapón	4
9	CG1009	Arandela-goma	2	31	CG1031	Junta	6
10	CG1010	Arandela-teflón	2	32	CG1032	Guía bola	2
11	CG1011	Pistón polipropileno	1	33	CG1033	Bola	4
12	CG1012	Cuerpo bomba	1	34	CG1034	Asiento	2
13	CG1013	Silenciador	1	35	CG1035	Tapa lateral	2
14	CG1014	Junta	2	36	CG1036	Tornillo	12
15	CG1015	Junta	2	37	CG1037	Asiento	2
16	CG1016	Eje	1	38	101.400.00	TIerra	1
17	CG1017	Arandela	2	39	CAR.022	Arandela	2
18	CG1018	Arandela	2	40	CTU.107	Tuerca	1
19	CG1019	Suplemento bronce	2	41	101.610.00	Cable tierra	1
20	CG1020	Retén	2				



DESPIECE

REGULADOR DE PRODUCTO

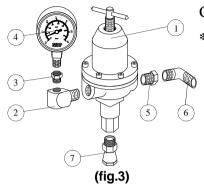

CONJUNTO COMPLETO 601-01-200

***1.-** 601-01 Regulador

2.- G.910.01 Codo

3.- CNA.082 Reducción

4.- CNB.003 Manómetro


5.- CNA.052 Reducción

6.- CNA.080 Codo

7.- CNA.121 Racor loco


*Disponible en carburo de tungsteno.

GRUPO DE AIRE

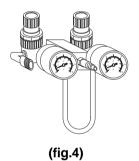

Mod. F.600.00

SONDA RIGIDA D.600.00



1.- D.600.01 Tubo aspiración

2.- D.600.02 Cuerpo filtro

3.- D.132.00 Filtro

4.- D.130.02 Muelle